




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy quang phổ so màu

Đo Chlorine tổng/tự do và pH

MI411

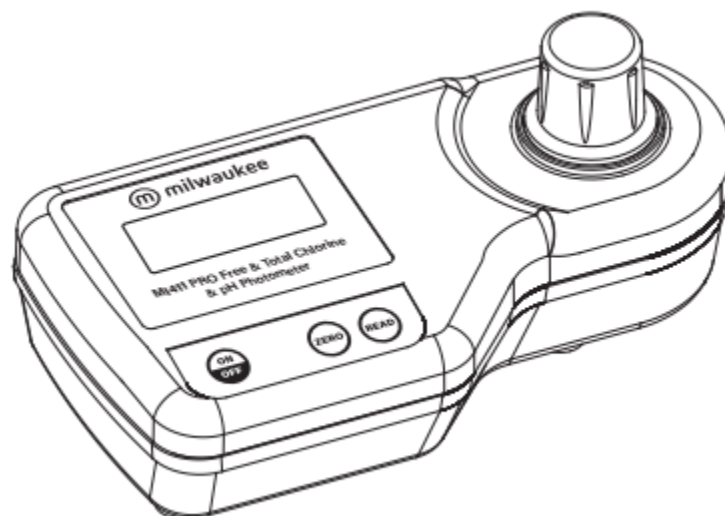

Khách hàng thân mến,

Cảm ơn đã chọn sản phẩm của Milwaukee Instruments. Cuốn hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

Đặc tính kỹ thuật

Chlorine tự do và tổng	
Thang đo	0.00 đến 5.00 mg/L Cl ₂
Độ phân giải	0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L) 0.10 mg/L (3.50 mg/L)
Độ chính xác	±0.06 mg/L @1.50 mg/L
Phương pháp	Thích hợp phương pháp USEPA 330.5 và phương pháp chuẩn 4500-Cl G
pH	
Thang đo	6.5 đến 8.0 pH
Độ phân giải	0.1 pH
Độ chính xác	± 0.1 pH @ 7.2 pH
Phương pháp	Thích hợp phương pháp phenol đỏ
Khác	
Nguồn đèn	Đèn Tungsten
Đầu dò sáng	Silicon Photocell và lọc giao thoa băng thông hẹp 525 nm
Môi trường	0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) 100% RH max
Kiểu pin	9 volt (1 pc)
Tự động tắt	Sau 10 phút không dùng
Kích thước	192 x 104 x 52 mm (7.5 x 4.1 x 2")
Trong lượng	380 g

Thay đổi các tham số

Để thay đổi tham số giữa Free & Total Chlorine và pH, nhấn và giữ phím ZERO 3 giây. Các tham số đã chọn sẽ được hiển thị như "Cl" (chlorine) hoặc "PH" trên màn hình.



Cl

or

PH


Thủ tục đo

1. Mở máy bằng phím ON/OFF. Tham số được chọn lần cuối sẽ hiển thị trên màn hình (“Cl” hoặc “PH”).
2. Chọn tham số bạn muốn để đo.
3. Đổ đầy cuvet với 10 mL mẫu chưa phản ứng, lên đến điểm đánh dấu, và đậy nắp lại.
4. Đặt cuvet vào trong buồng đo và bảo đảm rằng dấu khắc trên nắp nằm vào đúng rãnh định vị.
5. Nhấn ZERO và “SIP” sẽ nhấp nháy trên màn hình.
6. Sau vài giây màn hình sẽ hiển thị “-0.0-”. Máy hiện giờ đã được zero và sẵn sàng đo.



Đối với đo Chlorine tự do

7. Thêm 3 giọt chỉ báo DPD 1 và 3 giọt DPD 2 vào cuvet trống.
8. Ngay lập tức thêm 10 mL mẫu chưa phản ứng. Gắn nắp và lắc nhẹ.

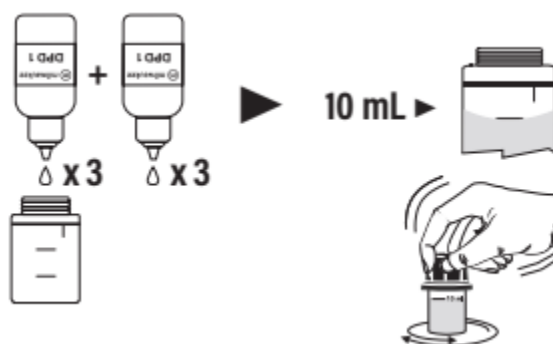


9. Ngay lập tức đặt lại cuvet vào trong buồng đo và bảo đảm rằng dấu khắc trên nắp nằm vào đúng rãnh định vị.
10. Nhấn READ và “SIP” sẽ nhấp nháy trong khi đo.



11. Thiết bị hiển thị trực tiếp nồng độ theo mg/L của chlorine tự do.

Đối với đo Chlorine tổng

12. Lấy cuvet ra, thêm vào mẫu đã phản ứng 3 giọt DPD 3. Gắn nắp và lắc nhẹ.

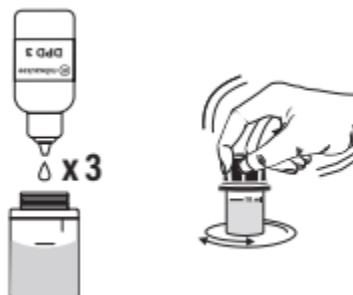

13. Đặt lại cuvet vào buồng đo và bảo đảm rằng dấu khắc trên nắp nằm vào đúng rãnh định vị.

14. Chờ 2 phút 30 giây kể đó nhấn phím READ và “SIP” sẽ nhấp nháy trong khi đo.



15. Thiết bị sẽ hiển thị trực tiếp nồng độ theo mg/L của chlorine tổng.

Đối với phép đo pH

16. Đổ đầy cuvet với 10 mL mẫu chưa phản ứng lên đến điểm đánh dấu.

17. Thêm 5 giọt thuốc thử pH-0. Gắn nắp và lắc nhẹ.

18. Đặt lại cuvet vào buồng đo và bảo đảm rằng dấu khắc trên nắp nằm vào đúng rãnh định vị.

19. Nhấn phím READ và “SIP” sẽ nhấp nháy trong khi đo.

20. Thiết bị hiển thị trực tiếp giá trị pH.




Chỉ dẫn các mã hiển thị


- Lời nhắc này xuất hiện khoảng 1 giây khi máy được mở.




- Các dấu gạch “---” chỉ báo máy ở trạng thái sẵn sàng và có thể tiến hành zero.




- Mẫu đang được xử lý. Dấu “SIP” nhấp nháy xuất hiện mỗi khi máy tiến hành đo




- Máy đã được zero và phép đo có thể được tiến hành.



- “BAT” nhấp nháy chỉ báo pin yếu và cần phải thay.



- “-bA-“, pin đã chết và cần được thay thế, khi chỉ báo này xuất hiện , máy sẽ bị khóa. Thay pin và khởi động lại.




- “Conf”, máy bị mất cấu hình, liên hệ trung tâm dịch vụ Milwaukee



Các tín hiệu lỗi

Trên giá trị đọc zero


- “-0.0-“ nhấp nháy chỉ ra rằng thủ tục zero bị lỗi do tỷ số tín hiệu trên nhiễu thấp. Trong trường hợp này nhấn Zero lần nữa.




- “no L”, thiết bị không thể điều chỉnh mức đèn. Vui lòng kiểm tra rằng mẫu không có chứa bất kỳ mảnh vụn nào.



- “L Lo”, không đủ ánh sáng để tiến hành đo. Vui lòng kiểm tra sự chuẩn bị cuvet zero.




- “L Hi”, ”, quá nhiều ánh sáng để tiến hành đo. Vui lòng kiểm tra sự chuẩn bị cuvet zero.



Trên giá trị đọc mẫu


- “-SA-“, có quá nhiều ánh sáng để đo mẫu. Vui lòng kiểm tra đã gắn cuvet mẫu hay chưa.




- “Inv”, cuvet zero và mẫu bị đảo nhau.




- “ZerO”, giá trị zero không được thu. Theo hướng dẫn thủ tục đo để zero máy.



- Dưới thang. “0.00” nhấp nháy chỉ ra rằng mẫu hấp thu ít ánh sáng hơn cả mẫu zero. Kiểm tra lại thủ tục và bảo đảm rằng bạn dùng cùng một cuvet cho mẫu zero và mẫu đo.



- Một giá trị nồng độ tối đa nhấp nháy chỉ ra rằng quá thang đo. Nồng độ của mẫu đã vượt quá thang đo đã lập trình. Pha loãng mẫu và đo lại.



Thay pin

Thay pin chỉ được thực hiện trong môi trường không nguy hiểm.

Chỉ xoay nắp pin đơn giản ở lưng máy.

Tháo pin cũ từ đầu nối và gắn pin 9V mới vào, để ý đến cực pin.

Gắn lại nắp.



Các phụ kiện

MI504-100	Thuốc thử Free & Total Chlorine (100 test)
MI509-100	Thuốc thử pH (100 test)
MI511-100	Thuốc thử Free & Total Chlorine và pH (100 test)
MI0001	Cuvet thủy tinh (2 cái)
MI0002	Nắp cho cuvet (2 cái)
MI0003	Nút nhựa cho cuvet (2 cái)
MI0004	Khăn lau cuvet (4 cái)
MI0005	Pin 9V (1 cái)

